

seria ALFA

Model: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI



KLIMATYZATOR Z INWERTEREM TYPU SPLIT

seria ALFA

Modele: **ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI**

INSTRUKCJA OBSŁUGI





SPIS TREŚCI

1.Czynnik Chłodniczy R32 i R290.....	3
1.1.Wprowadzenie.....	3
1.2.Wymagania powierzchni użytkowej.....	3
2.Zasady bezpieczeństwa.....	4
3.Ważne zalecenia i przestrogi.....	6
4.Budowa urządzenia.....	7
4.1.Jednostka wewnętrzna.....	7
4.2.Jednostka zewnętrzna.....	7
5.Wyświetlacz jednostki wewnętrznej.....	8
6.Obługa urządzenia.....	9
6.1.Funkcja AUTO-RESTARTU.....	9
6.2.Funkcja awaryjna.....	9
7.Pilot zdalnego sterowania.....	10
7.1.Symbole wyświetlacza.....	12
7.2.Wymiana baterii.....	13
7.3.Obługa.....	13
7.4.Montaż.....	14
8.Funkcje urządzenia.....	15
8.1.Sterowanie przepływem powietrza "SWING".....	15
8.2.Tryb chłodzenia.....	16
8.3.Tryb grzania.....	16
8.4.Funkcja timer "ON" (załączenie).....	17
8.5.Funkcja timer "OFF" (wyłączenie).....	17
8.6.Prędkość wentylatora.....	18
8.7.Tryb osuszania.....	18
8.8.Tryb automatyczny "FEEL".....	18
8.9.Tryb SNU.....	19
8.9.1.Dla warunków klimatycznych T1.....	19
8.9.2.Dla warunków klimatycznych T3 (tropikalnych).....	19
9.Rozwiązywanie problemów.....	20
9.1.Możliwe usterki.....	20

1. CZYNNIK CHŁODNICZY R32 I R290

1.1. WPROWADZENIE

Czynnikami chłodniczymi stosowanymi w klimatyzatorach są przyjazde dla środowiska węglowodory R32 i R290. Czynniki te są łatwopale i bezwonne. Co więcej, mogą palić się i wybuchać w pewnych warunkach. Nie będzie jednak ryzyka poprzenia i wybuchu, jeśli będziesz postępować zgodnie z poniższą tabelą.

W porównaniu ze zwykłymi czynnikami chłodniczymi, czynniki chłodnicze R32 i R290 są przyjazne dla środowiska, nie niszczą warstwy ozonowej, a ich wartości efektu cieplarnego są również badzo wolne.

1.2. WYMAGANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

CZYNNIK CHŁODNICZY	WYDAJNOŚĆ (Btu)	POWIERZCHNIA POM.
R32	10K	Powyżej 4m ²
	13K	Powyżej 4m ²
	20K	Powyżej 15m ²
	22K/24K	Powyżej 25m ²
R290	9K	Powyżej 10m ²
	12K	Powyżej 13m ²
	18K	Powyżej 15m ²
	22K/24K	Powyżej 30m ²



OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj instrukcję przed instalacją, użytkowaniem czy konserwacją urządzenia.
- Nie używaj środków umożliwiających rozmrażanie, silnych detegrentów do czyszczenia i innych substancji niż zalecane przez producenta.
- Nie przebijaj ani nie rzucaj urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie występują stałe źródła ciepła (np. otwarty płomień urządzenia do zapłonu lub nagrzewnice elektryczne).
- W przypadku koniecznej konserwacji urządzenia, należy skontaktować się z instalatorem. W czasie konserwacji personel musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Konserwacja nie może być przeprowadzana przez osoby niewykwalifikowane.
- Konieczne jest przestrzeganie przepisów krajowych, związanych z użytkowaniem czynników chłodniczych.
- Konieczne jest usunięcie czynnika chłodniczego z urządzenia podczas jego konserwacji czy utylizacji.



WAŻNE INFORMACJE

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważanie przeczytać instrukcję obsługi, montażu i instalacji.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

-  Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją i używaniem urządzenia.
-  Upewnij się, że podstawa jednostki zewnętrznej jest mocno i stabilnie zamontowana.
-  Po zainstalowaniu klimatyzatora wykonaj cykl testów i zapisz dane operacyjne.
-  Sprawdź czy gniazdko jest odpowiednio uziemione, w przeciwnym razie zmień je.
-  Podczas pracy przy zaciskach wszystkie obwody zasilające muszą być odłączone od zasilania.
-  Dzieci nie mogą mieć dostępu do strefy montażu, podczas instalacji jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej.
-  Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem przed różnego rodzaju przepięciami.
-  Wartość znamionowa bezpiecznika zainstalowanego w urządzeniu to T 5A / 250V.
-  Klimatyzator może być zainstalowany wyłącznie przez osoby do tego wykwalifikowane.
-  Sprawdź, czy układ chłodzenia jest szczelny i nie dostaje się do niego powietrze, ani nie ma wycieku czynnik chłodniczego.
-  Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia. Utrzymuj wtyczkę i przewody w czystości. Wtyczka zasilającą należy prawidłowo włożyć do gniazda, powinna być mocno dociśnięta do gniazda, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
-  Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. Przed przystąpieniem do czynności należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania.
-  Urządzenie powinno być wyposażone w elementy pozwalające na odłączenie od sieci zasilającej z separacją styków na wszystkich biegunach, zapewniając pełne odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III.
-  Nie instaluj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych (alkohol itp.) czy pojemników ciśnieniowych (np. puszki aerozolowe).
-  Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w miejscu bez możliwości wentylacji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego do otoczenia, które może grozić pożarem.
-  Opakowania urządzeń nadają się do recyklingu i należy wyrzucić je do odpowiednich pojemników na odpady. Samo urządzenie, pod koniec jego pracy, należy oddać do specjalnego punktu odbioru.
-  Klimatyzatory należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja uwzględnia wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.
-  Nigdy nie instaluj klimatyzatora samodzielnie, zawsze kontaktuj się z wyspecjalizowanym personelem technicznym.
-  Kłapa klimatyzatora, odpowiedzialna za kierunek przepływu powietrza (żaluzja), w trybie ogrzewania musi być skierowana w dół, a podczas trybu chłodzenia - w górę.
-  Klimatyzator zawsze powinien być ustawiony na najbardziej adekwatną temperaturę do panujących warunków klimatycznych.
-  Baterie w pilocie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z materiałami do recyklingu.



-  Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile zostały wcześniej właściwie poinstruowane lub odbywa się to pod okiem osoby z odpowiednią wiedzą. Dzieci nie powinny bawić się klimatyzatorem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
-  Odłącz urządzenie i ustaw odpowiednio żaluzję kierunku powietrza, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas.
-  Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, bądź dziwny zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.
-  Jeśli urządzenie jest uruchomione nie wolno wyłączać go ciągnąc za wtyczkę zasilającą. Może to spowodować iskrę i pożar.
-  Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w warunkach domowych, nie wolno go używać do żadnych innych celów, takich jak np. suszenie ubrań, chłodzenie żywności itp.
-  Wszelkie naprawy przeprowadzane są wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nieprawidłowa naprawa przez osoby niewykwalifikowane może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem i uszkodzeniem mienia.
-  Użytkownik jest odpowiedzialny za zainstalowanie urządzenia przez wykwalifikowanego technika, który musi sprawdzić, czy klimatyzator jest uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Technik powinien zamontować wyłącznik termomagnetyczny.
-  Nigdy nie należy być wystawionym bezpośrednio na przepływ zimnego powietrza przez długi czas. Bezpośrednia i długotrwała ekspozycja na zimne powietrze może być niebezpieczna dla zdrowia. Szczelną ostrożność należy zachować, gdy w pomieszczeniu przebywają dzieci, osoby chore lub starsze.
-  Zawsze używaj urządzenia z zamontowanym filtrem powietrza. W inny przypadku może to spowodować nadmierne gromadzenie się kurzu lub pyłów na wewnętrznych częściach klimatyzatora, co może doprowadzić do jego awarii.




3. WAŻNE ZALECENIA I PRZESTROGI

-  W żaden sposób nie zmieniaj właściwości i przeznaczenia urządzenia.
-  Nie zostawiaj na długo otwartych okien lub drzwi, gdy klimatyzator jest włączony i działa.
-  Nie wspinaj się na jednostkę, ani nie stawiaj jej na żadnym przedmiocie. Nie kładź na niej żadnych ciężkich ani gorących przedmiotów.
-  Nie zginaj, nie ciągnij ani nie ściskaj przewodu zasilającego urządzenia, czynności te mogą go uszkodzić. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego skontaktuj się z działem serwisu celem jego wymienienia. W innym przypadku grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
-  Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
-  Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza klimatyzatora i jednostki zewnętrznej. Ich zablokowanie spowoduje zmniejszenie sprawności urządzeń oraz awarie i uszkodzenia.
-  Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których powietrze może zawierać gaz i gdzie będzie narażone na substancje oleiste, siarkowe itp. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
-  Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
-  Długa i bezpośrednia ekspozycja strumienia zimnego powietrza na rośliny i zwierzęta może mieć na nie negatywny wpływ.
-  Nie instaluj urządzenia w mokrych i wilgotnych miejscach (np. łazienka). Izolacja elektryczna może zostać uszkodzona i spowodować porażenie prądem.
-  Nie kieruj strumienia powietrza klimatyzatora na rośliny i zwierzęta.
-  Nie wtykaj żadnych przedmiotów do urządzenia, może to spowodować uszkodzenia ciała.

4. BUDOWA URZĄDZENIA


4.1. JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

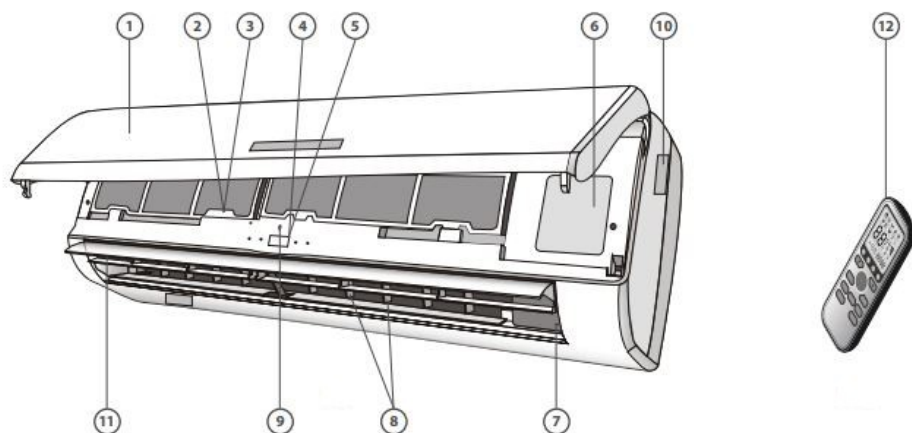

- | | |
|--|--|
| 1. Przedni panel | 7. Jonizator powietrza (opcja) |
| 2. Filtr powietrza | 8. Żaluzje pionowe |
| 3. Dodatkowy filtr powietrza (dodatkowa opcja) | 9. Przycisk awaryjny |
| 4. Wyświetlacz LED | 10. Etykieta znamionowa |
| 5. Odbiornik sygnału | 11. Żaluzja kierunku przepływu powietrza |
| 6. Pokrywa bloku zacisków | 12. Pilot zdalnego sterowania |






4.2. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Kratka wylotu powietrza
2. Etykieta znamionowa
3. Pokrywa bloku zacisków
4. Zawór gazu
5. Zawór cieczy

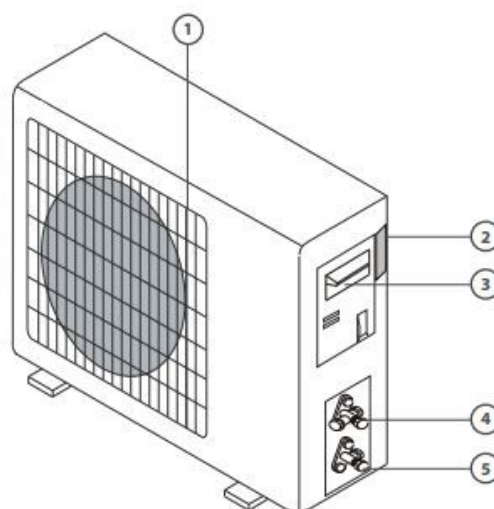

Uwaga: powyższe rysunki są rysunkami poglądowymi.

5. WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

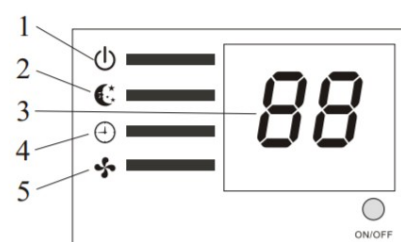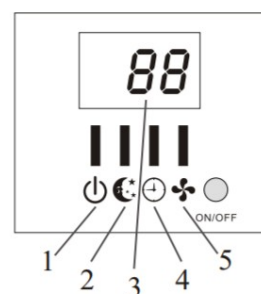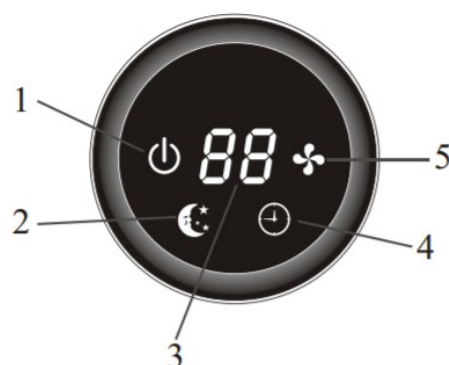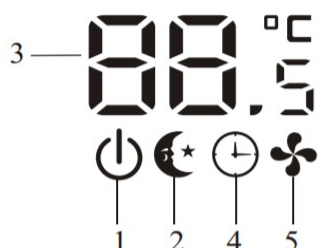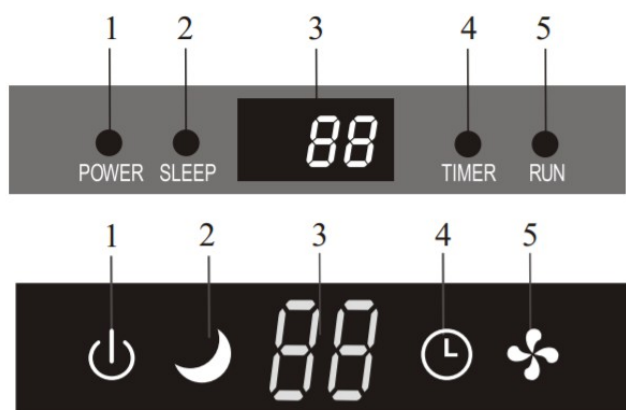

Lp.	LED		FUNKCJA
1	POWER		Sygnalizacja pracy
2	SLEEP		Sygnalizacja trybu snu
3	TEMP. DISPLAY / ERROR		(1) Zapala się podczas działania TIMERA, gdy klimatyzator działa. (2) Jeśli wystąpi błąd – wyświetla jego kod.
4	TIMER		Zapala się podczas działania TIMERA
5	RUN		Symbol pojawia się po włączeniu urządzenia i znika po jego wyłączeniu



Kształt i położenie przełączników i wskaźników mogą być różne w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

6. OBSŁUGA URZĄDZENIA


6.1. FUNKCJA AUTO-RESTARTU

Urządzenie jest wyposażone przez producenta w funkcję auto-restartu. W przypadku nagłej awarii zasilania moduł pamięci zapamiętuje ustawienia sprzed awarii zasilania. Po przywróceniu zasilania urządzenie uruchamia się automatycznie z wszystkimi poprzednimi ustawieniami zachowanymi przez funkcję pamięci.

• Aby dezaktywować funkcję AUTO-RESTARTU postępuj następująco:

1. Wyłącz klimatyzator i odłącz od źródła zasilania.
2. Naciśnij przycisk awaryjny i w międzyczasie podłącz klimatyzator do źródła zasilania.
3. Pozostaw naciśnięty przycisk awaryjny co najmniej 10 sekund do momentu usłyszenia czterech krótkich sygnałów dźwiękowych, po czym funkcja AUTO-RESTARTU zostanie dezaktywowana.


• Aby aktywować funkcję AUTO-RESTARTU, wykonaj tą samą czynność do momentu usłyszenia trzech krótkich sygnałów dźwiękowych.

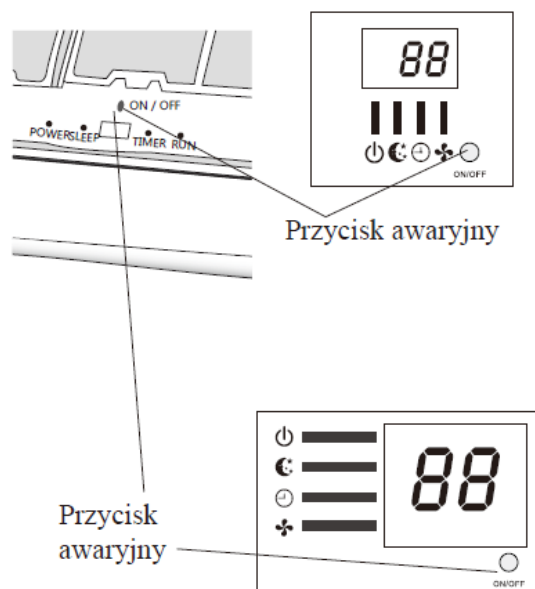

6.2. FUNKCJA AWARYJNA

Jeżeli pilot bezprzewodowy ulegnie awarii lub nastąpi potrzeba konserwacji, otwórz przedni panel urządzenia pod odpowiednim kątem, aby dotrzeć do przycisku awaryjnego, i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Jednokrotne naciśnięcie przycisku (Jeden sygnał dźwiękowy) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie chłodzenia.
2. Dwukrotne naciśnięcie przycisku w przeciągu 3 sekund (dwa sygnały dźwiękowe) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie grzania.
3. Aby wyłączyć jednostkę należy nacisnąć ponownie przycisk (pojedynczy, długi sygnał dźwiękowy).
4. Po 30 minutach wymuszonej pracy, klimatyzator automatycznie zacznie pracować w trybie chłodzenia, z automatyczną prędkością wentylatora.

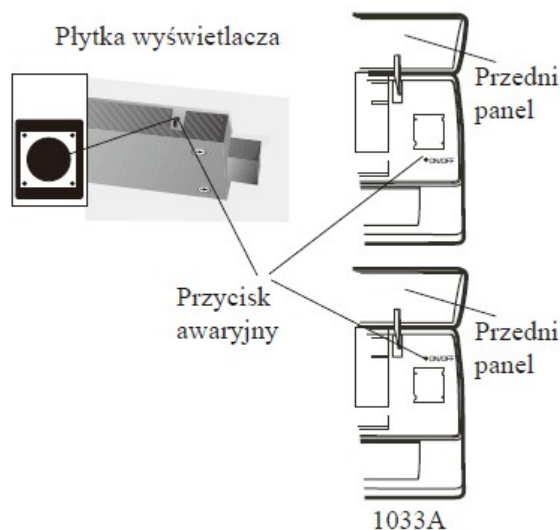

⚠ Kształt i położenie przycisku awaryjnego może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

⚠ Zewnętrzne ciśnienie statyczne dla pomp ciepła wynosi 0 Pa dla wszystkich modeli.


7. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Lp.	PRZYCISK	FUNKCJA
1	▲ (W GÓRĘ)	Naciśnięcie zwiększy temperaturę / ustawienia czasu
2	▼ (W DÓŁ)	Naciśnięcie zmniejszy temperaturę / ustawienia czasu
3	ON/OFF	Naciśnięcie uruchamia lub wyłącza pracę urządzenia
4	FAN	Wybór prędkości wentylatora niska/średnia/wysoka/automatyczna
5	TIMER	Naciśnij, aby ustawić timer automatycznie wyłączenie
6	SLEEP	Aktywacja funkcji "SLEEP"
7	ECO	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć funkcję ECO, pozwala ona urządzeniu automatycznie przełączyć się w tryb oszczędzania energii
8	MODE	Przycisk do wyboru trybu pracy
9	SUPER or TURBO	Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć funkcję "SUPER", która umożliwia osiągnięcie zadanej temperatury w najkrótszym czasie W trybie "COOL", urządzenie obniży temperaturę do 16°C przy maksymalnej prędkości wentylatorów W trybie "HEAT", urządzenie zwiększy temperaturę do 31°C przy maksymalnej prędkości wentylatorów
10	SWING	Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ruch deflektorów
11	CLOCK	Po naciśnięciu przycisku, czas będzie migotał, wybierając odpowiednio przycisk ▲ lub ▼ można ustawić czas odpowiednio zwiększając lub zmniejszając wartość (jedno naciśnięcie - jedna minuta)
12	DISPLAY	Aby włączyć / wyłączyć wyświetlacz LED
13	HEALTHY	Aby włączyć / wyłączyć funkcję "HEALTHY". Jest to przycisk sterujący jonizatorem (tylko dla wybranego modelu)
14	3D	Gdy naciśniesz "3D" opcję, łopatki poziome i pionowe będą poruszały się w tym samym momencie
15	RESET	Restart pilota zdalnego sterowania
16	ANTI-MILDEW or MUTE	Aktywowanie funkcji "ANTI-MIDDLE" lub włączenie / wyłączenie ciszy

 Wygląd zewnętrzny i niektóre funkcje pilota mogą się od siebie różnić.

 Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.







 Mimo wydawanego sygnału dźwiękowego funkcje w zależności od modelu mogą nie działać.

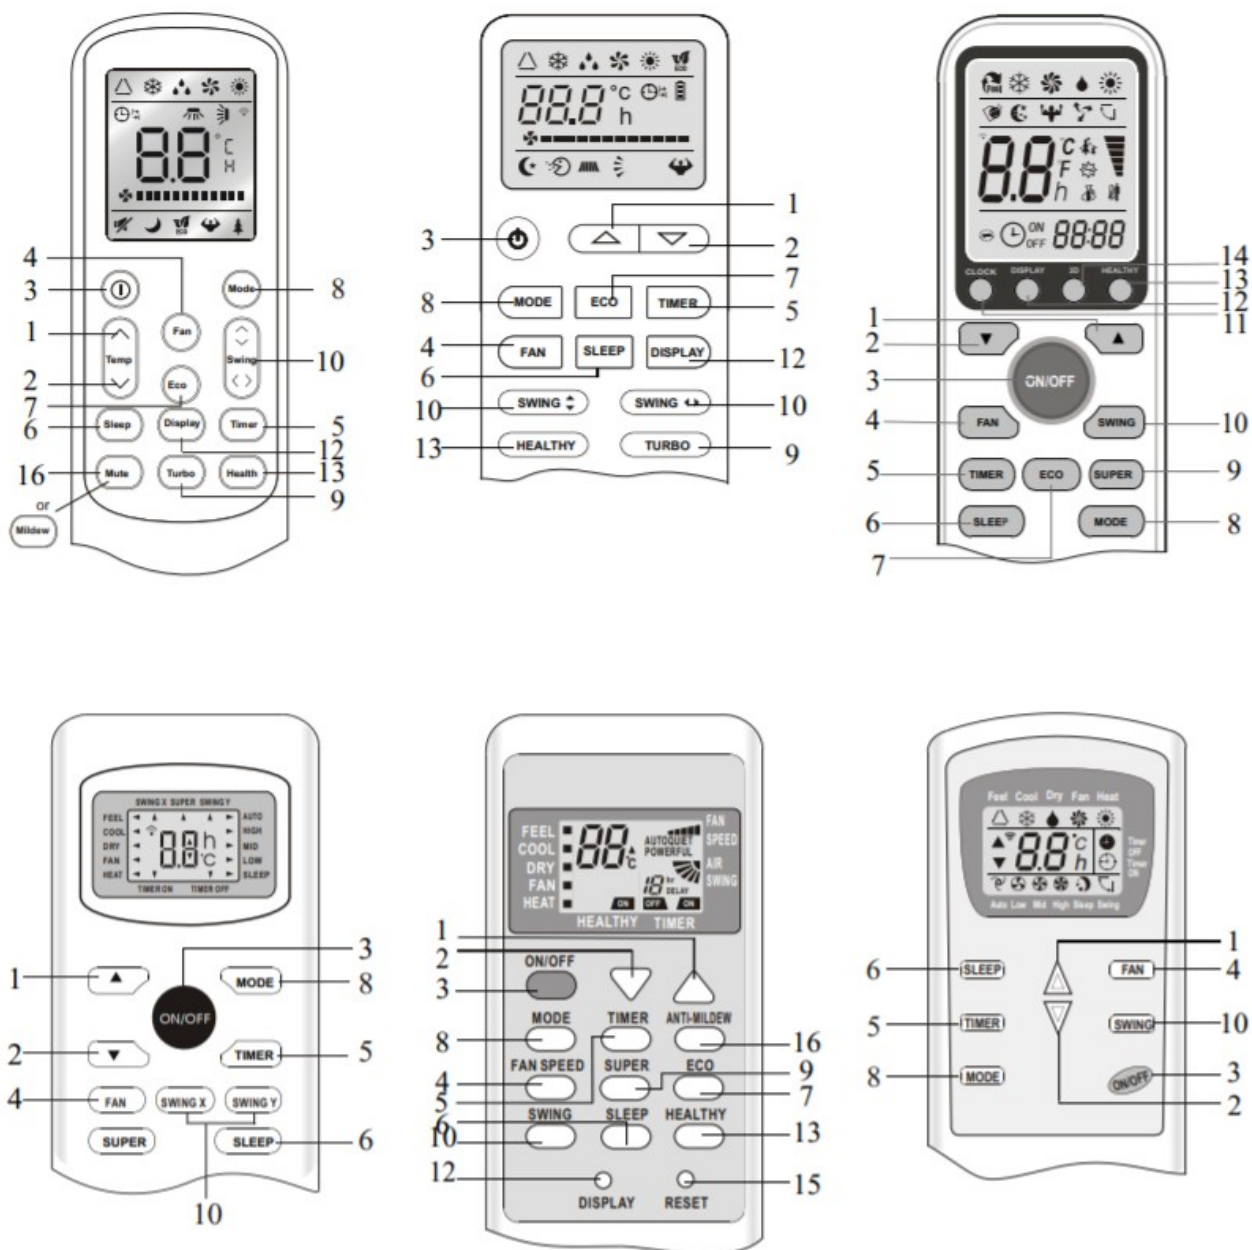

⚠ Wygląd zewnętrzny i niektóre funkcje pilota mogą się od siebie różnić.

⚠ Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

7.1. SYMBOLE WYŚWIETLACZA

Lp.	PRZYCISK	FUNKCJA
1		Wskaźnik trybu AUTO i FEEL
2		Wskaźnik trybu chłodzenia
3		Wskaźnik osuszania powietrza
4		Wskaźnik pracy wentylatora
5		Wskaźnik trybu ogrzewania
6		Wskaźnik odbioru sygnału
7		Wskaźnik załączenia Timera
8		Wskaźnik wyłączenia Timera
9		Wskaźnik automatycznej pracy wentylatora
10		Wskaźnik niskiej prędkości wentylatora
11		Wskaźnik średniej prędkości wentylatora
12		Wskaźnik wysokiej prędkości wentylatora
13		Wskaźnik trybu SLEEP
14		Wskaźnik trybu COMFORTABLE SLEEP (opcjonalnie)
15		Wskaźnik trybu FEEL (opcjonalnie)
16		Wskaźnik FLAP SWING (żaluzje)
17		Wskaźnik FLAP i DEFLECTORS SWING
18		Wskaźnik trybu SUPER
19		Wskaźnik trybu HEALTHY
20		Wskaźnik trybu ECO
21		Wskaźnik trybu ANTI-MIDDLEW (przeciwko prześlni)


22	 or 	Wskaźnik stanu baterii
23		Wskaźnik temperatury / timer
24		Wskaźnik wyciszenia

7.2. WYMIANA BATERII

Zdejmij klapy z tyłu pilota, przesuwając w kierunku strzałek. Zainstaluj baterie zgodnie z kierunkiem (+ i -). Załóż klapy pilota, wsuwając ją na miejsce.

-  Używaj baterii 3 AAA (1.5 V). Nie używaj akumulatorów. Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz nie jest już czytelny.
-  Po otwarciu pokrywy baterii widać z powrotem przełącznik DIP.

POZYCJA PRZEŁĄCZNIKA DIP	FUNKCJA
°C	Regulacja w stopniach Celsjusza
°F	Regulacja w stopniach Fahrenheita
Cool (CHŁODZENIE)	Regulacja tylko w trybie chłodzenia
Heat (GRZANIE)	Regulacja tylko w trybie chłodzenia i grzania

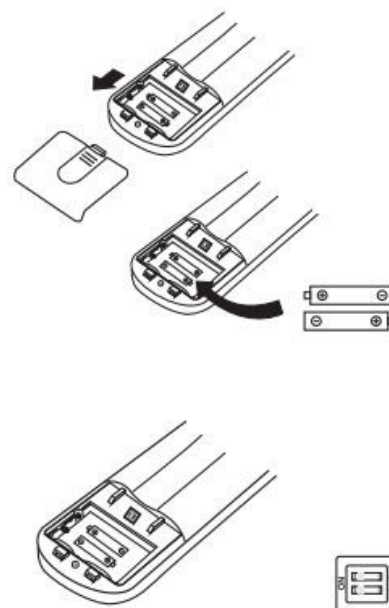

7.3. OBSŁUGA


Po włożeniu baterii po raz pierwszy do pilota, lub po ich zmianie, należy zaprogramować pilot na tryb tylko chłodzenia lub chłodzenie i ogrzewanie

-  Po włożeniu baterii symbole (CHŁODZENIE) i (GRZANIE) zaczną migać. Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy wyświetlany jest symbol (CHŁODZENIE) pilot zostanie ustawiony tylko na tryb chłodzenia.
-  Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy wyświetlany jest symbol (GRZANIE), pilot zostanie ustawiony na tryb chłodzenia i tryb grzania.

 Jeśli wyregulujesz pilota w trybie chłodzenia, nie będzie możliwe włączenie funkcji ogrzewania w jednostkach z pompą ciepła, musisz wówczas wyjąć baterie i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.




1. Jednokrotne naciśnięcie przycisku (jeden sygnał dźwiękowy) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie chłodzenia.
-  Dwukrotne naciśnięcie przycisku w przeciągu 3 sekund (dwa sygnały dźwiękowe) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie grzania.
 -  Aby wyłączyć jednostkę należy nacisnąć ponownie przycisk (pojedynczy, długi sygnał dźwiękowy).
 -  Po 30 minutach wymuszonej pracy, klimatyzator automatycznie zacznie pracować w trybie chłodzenia, z automatyczną prędkością wentylatora.

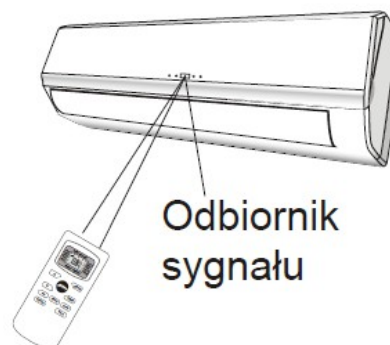

7.4. MONTAŻ


Skorzystaj z uchwytu zdalnego sterowania. Sposób montażu zaprezentowano poniżej:

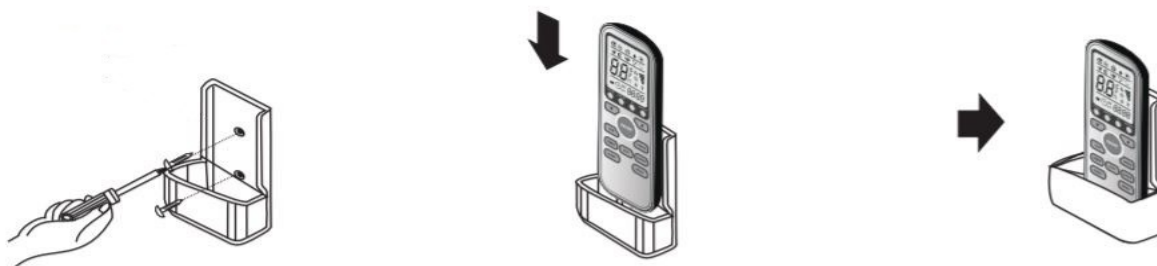

8. FUNKCJE URZĄDZENIA

Powietrze zasysane jest przez wentylator, wpływa do grilla i przechodzi przez filtr, następnie jest chłodzone / osuszane lub ogrzewane przez wymiennik ciepła.

Kierunek wylotu powietrza jest napędzany w górę i w dół przez żaluzję poziomą i ręcznie przesuwany żaluzjami w prawo i w lewo, w niektórych modelach pionowe żaluzje mogą być kontrolowane również przez silnik klimatyzatora.

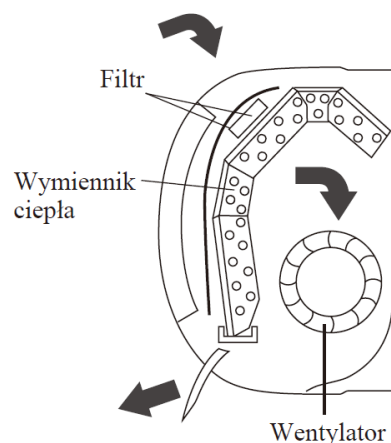

8.1. STEROWANIE PRZEPŁYWEM POWIETRZA "SWING"


Możliwe jest ustawienie kierunku powietrza w sposób optymalny.

Naciśnij przycisk (SWING) aby aktywować falowanie żaluzji w górę i w dół, zagwarantuje to równomierne rozproszenie powietrza w pomieszczeniu. Naciśnij przycisk aby aktywować falowanie żaluzji w lewo i w prawo. (Opcja dostępna tylko w niektórych modelach).

Naciśnij przycisk (SWING) aby aktywować falowanie żaluzji w lewo i w prawo. (Opcja dostępna tylko w niektórych modelach).


- W trybie chłodzenia ustaw żaluzje w kierunku poziomym.
- W trybie ogrzewania ustaw żaluzje w dół, gdyż ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się.

Deflektory ustawia się ręcznie, są one umieszczone pod klapami. Pozwalają skierować strumień powietrza w prawo lub w lewo.

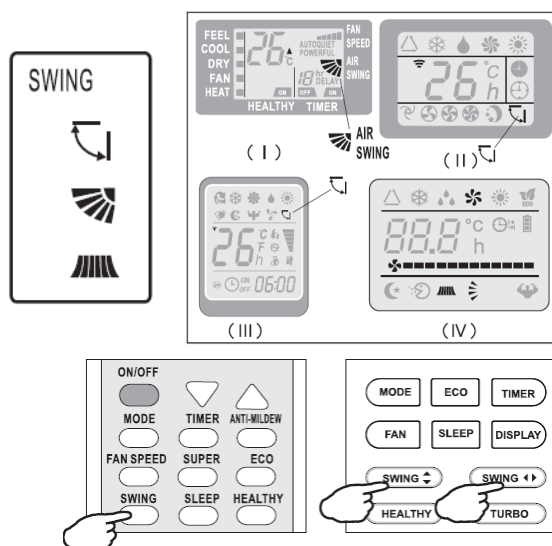


Nigdy nie ustawiaj żaluzji poziomej ręcznie, może to poważnie uszkodzić mechanizm sterujący!

Nigdy nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotów i wylotów powietrza. Może spowodować to nieprzewidziane uszkodzenia nie tylko urządzenia ale i ciała użytkownika.

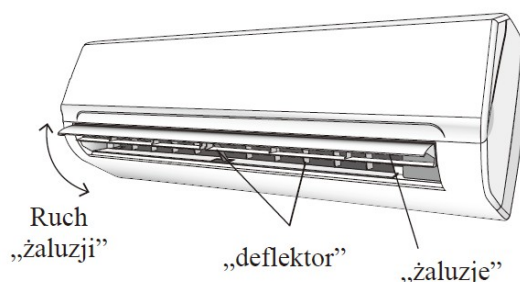

8.2. TRYB CHŁODZENIA

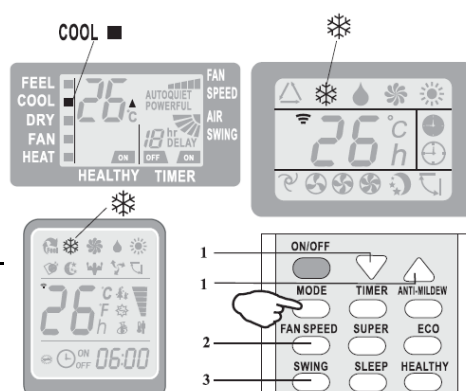

Funkcja chłodzenia pozwala klimatyzatorowi na chłodzenie pomieszczenia i jednocześnie zmniejsza wilgotność powietrza.

Aby aktywować tryb chłodzenia (COOL), naciśnij przycisk (MODE) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol ❄️ (COOL).

Poprzez naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ zadajemy żadaną temperaturę chłodzenia, niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, wyreguluj temperaturę, prędkość i kierunek przepływu powietrza, naciskając wskazany przycisk.


8.3. TRYB GRZANIA

Funkcja ogrzewania pozwala klimatyzatorowi na ogrzanie pomieszczenie.

Aby aktywować tryb grzania (HEAT), naciśnij przycisk (MODE) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol ☀️ (HEAT).

Poprzez naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ zadajemy żadaną temperaturę chłodzenia, niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, wyreguluj temperaturę, prędkość i kierunek przepływu powietrza, naciskając wskazany przycisk.

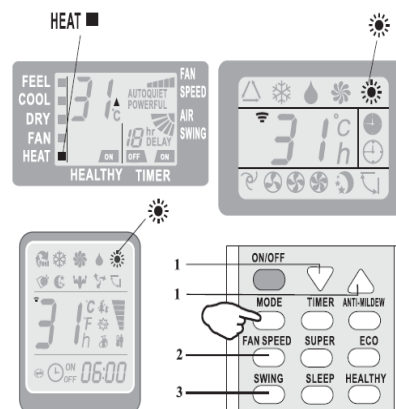


⚠️ W trybie ogrzewania (HEAT) urządzenie może automatycznie włączyć cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu na skraplaczu, aby odzyskać jego funkcję wymiany ciepła. Ta procedura trwa zwykle od 2 do 10 minut. Po odszronieniu klimatyzator automatycznie powraca do trybu ogrzewania.

8.4. FUNKCJA TIMER "ON" (ZAŁĄCZENIE)

Aby zaprogramować automatyczne włączenie, urządzenie powinno być wyłączone.

- 👉 Naciśnij przycisk (TIMER) pierwszy raz, nastaw żadaną temperaturę za pomocą przycisku ▲ oraz ▼.
- 👉 Naciśnij przycisk (TIMER) drugi raz, ustaw czas uruchomienia się urządzenia za pomocą przycisku ▲ oraz ▼.

Naciśnij przycisk TIMER po raz trzeci, potwierdź ustawienie, ustawiony czas do następnego automatycznego włączenia można odczytać na wyświetlaczu.

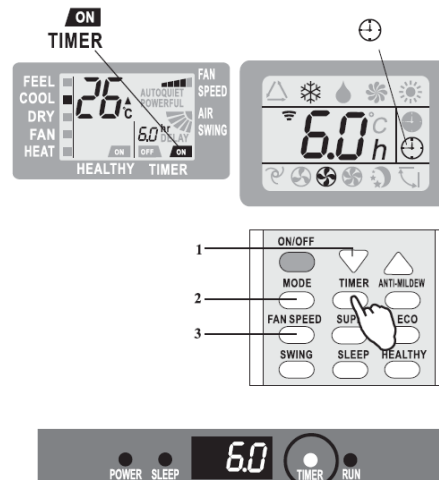

! UWAGA

Przed ustawieniem czasu: zaprogramuj tryb pracy klimatyzatora za pomocą przycisku (MODE) oraz prędkość wentylatora za pomocą przycisku (FAN). Następnie wyłącz klimatyzator (za pomocą przycisku ON / OFF).


- 👉 Aby anulować ustawioną funkcję, naciśnij ponownie przycisk (TIMER).
- 👉 W przypadku wyłączenia zasilania konieczne jest ponowne ustawienie TIMERA.

8.5. FUNKCJA TIMER "OFF" (WYŁĄCZENIE)

- 👉 Naciśnij przycisk (TIMER), aby ustawić automatyczne wyłączenie klimatyzatora. Ustaw czas wyłączenia urządzenia za pomocą przycisków ▲ i ▼, następnie naciśnij przycisk (TIMER) po raz kolejny, aby zatwierdzić żądanie.

! UWAGA

- 👉 Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia klimatyzatora, naciśnij przycisk (TIMER).
- 👉 W przypadku wyłączenia zasilania konieczne jest ponowne ustawienie TIMERA.
- 👉 Funkcję TIMERA można ustawiać w odstępach półgodzinnych.

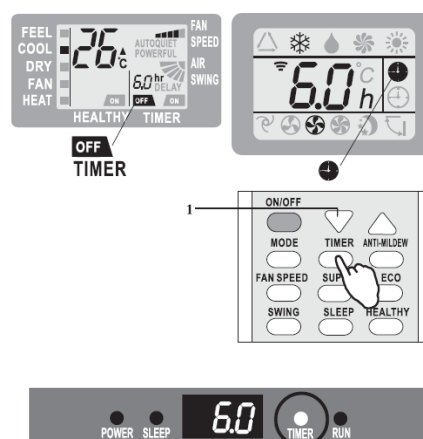


8.6. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Aby ustawić prędkość wentylatora, naciśnij przycisk (MODE) dopóki na ekranie nie pojawi się ikona (WENTYLATOR).

Po naciśnięciu przycisku (FAN) prędkość zmienia się w następującej kolejności: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO w trybie WENTYLATOR (FAN).

Pilot zapisuje prędkość, która została ustawiona w poprzednim trybie pracy.

W automatycznym trybie pracy (AUTO), klimatyzator automatycznie wybiera prędkość wentylatora i tryb pracy (CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE).

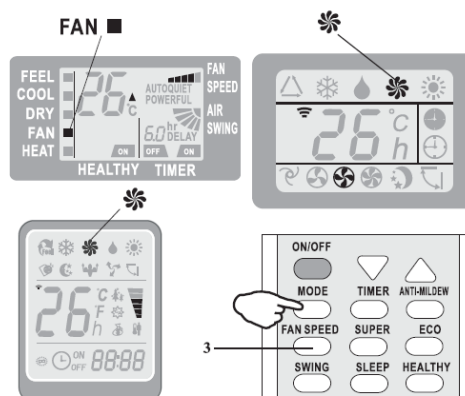


8.7. TRYB OSUSZANIA

Funkcja ta zmniejsza wilgotność powietrza w pomieszczeniu, aby uczynić je bardziej komfortowym.

Aby włączyć tryb osuszania, naciśnij przycisk (MODE) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się (OSUSZANIE).


Zostanie aktywowana funkcja naprzemiennej pracy klimatyzatora w funkcji CHŁODZENIE i WENTYLATOR.

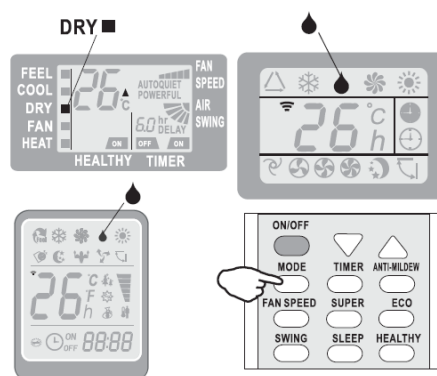

8.8. TRYB AUTOMATYCZNY "FEEL"

Aby włączyć tryb AUTO (automatyczny), naciśnij przycisk (MODE) na pilocie do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się symbol (AUTO).

W trybie AUTO prędkość wentylatora i temperatura są ustawiane automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu (sprawdzone poprzez czujnik temperatury wbudowany w jednostkę wewnętrzną).

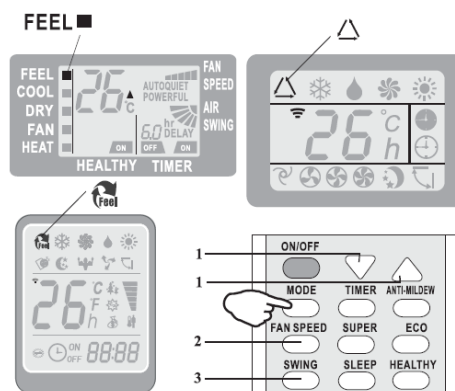


Temp. otoczenia	Tryb pracy	Temp. automatyczna
< 20 °C	Grzanie (HEAT) (urządzenia z nagrzewnicą) Wentylator (FAN) (urządzenia bez nagrzewnicy)	23°C
20°C ~ 26°C	Osuszanie (DRY)	18°C
> 20°C	Chłodzenie (COOL)	23°C

8.9. TRYB SNU

Aby włączyć tryb SNU, naciśnij przycisk (SLEEP) aż na wyświetlaczu pojawi się symbol  (AUTO QUIET). Funkcja SNU automatycznie dostosowuje temperaturę, aby sen był bardziej komfortowy. W trybie chłodzenia lub osuszania ustawiona temperatura będzie automatycznie zwiększana o 1°C co 60 minut, aby osiągnąć całkowity wzrost o 2°C podczas pierwszych 2 godzin pracy.

W trybie ogrzewania ustawiona temperatura jest stopniowo zmniejszana o 2°C podczas pierwszych 2 godzin pracy. Po 10 godzinach pracy w trybie uśpienia klimatyzator wyłącza się automatycznie.

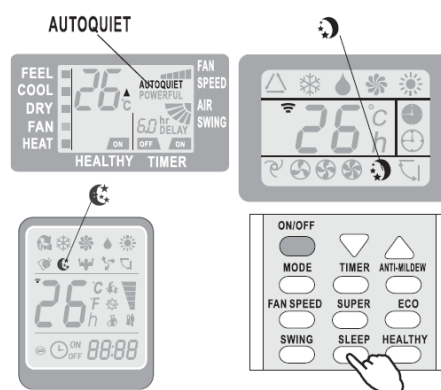

Klimatyzator przeznaczony jest do pracy w konforowych i odpowiednich warunkach mieszkalnych. Używanie klimatyzatora w niewłaściwych, podanych poniżej warunkach, może spowodować zadziałanie niektórych funkcji zabezpieczających.

8.9.1. DLA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH T1

Lp.	TRYB	TEMP. OTOCZENIA
1	Grzanie	Temperatura zewnętrzna ponad 24°C
		Temperatura zewnętrzna poniżej -7°C
		Temperatura w pomieszczeniu ponad 27°C
2	Chłodzenie	Temperatura na zewnątrz ponad 43°C
		Temperatura w pomieszczeniu poniżej 21°C
3	Osuszanie	Temperatura w pomieszczeniu poniżej 18°C

8.9.2. DLA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH T3 (TROPICALNYCH)

Lp.	TRYB	TEMP. OTOCZENIA
1	Grzanie	Temperatura zewnętrzna ponad 24°C
		Temperatura zewnętrzna poniżej -7°C
		Temperatura w pomieszczeniu ponad 27°C
2	Chłodzenie	Temperatura na zewnątrz ponad 52°C
		Temperatura w pomieszczeniu poniżej 21°C
3	Osuszanie	Temperatura w pomieszczeniu poniżej 18°C



Urządzenie nie uruchomi się niezwłocznie jeżeli zostało wyłączone i natychmiast ponownie włączone lub po zmianie trybu podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, w ten sposób zadziała funkcja zabezpieczająca. Należy odczekać 3 minuty.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1. MOŻLIWE USTERKI

Awaria	Możliwa przyczyna
Urządzenie nie działa	Wystąpiła awaria zasilania / uszkodzona wtyczka
	Uszkodzony silnik wentylatora jednostki wewnętrznej / zewnętrznej
	Wadliwy wyłącznik termomagnetyczny sprężarki
	Wadliwe urządzenie ochronne lub bezpieczniki
	Zbyt luźne podłączenia lub niedociśnięta wtyczka
	Automatyczne wyłączenie urządzenia, funkcja autoochrony
	Napięcie wyższe lub niższe niż zalecane
	Aktywna funkcja TIMER ON
	Uszkodzenie płyty głównej
Dziwny zapach	Filtr powietrza jest brudny
Dźwięk płynącej wody	Cofanie się cieczy w odpływie skroplin
Z wylotu powietrza wydobywa się drobna mgła	Dzieje się tak, gdy powietrze w pomieszczeniu staje się bardzo zimne, na przykład w trybach CHŁODZENIE lub OSUSZANIE
Słychać dziwny hałas	Hałas ten powstaje w wyniku rozszerzania lub kurczenia się panelu przedniego z powodu zmian temperatury, nie oznacza problemu
Niewystarczający przepływ powietrza, zbyt gorący lub zimny	Niewłaściwe ustawienie temperatury
	Wlot powietrza lub odpływ jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej został zablokowany
	Filtr powietrza jest zablokowany
	Prędkość wentylatora ustawiona jest na minimum
	Inne źródła ciepła w pokoju
	Brak czynnika chłodniczego
Urządzenie nie reaguje na polecenia	Pilot jest nie wystarczająco blisko jednostki wewnętrznej
	Wyczerpanie baterii w pilocie
	Między pilotem a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej jest przeszkoda
Wyświetlacz jest wyłączony	Aktywna funkcja LED
	Brak zasilania