

seria BETA

Model: **BETA 12K WIFI**



KLIMATYZATOR Z INWERTEREM TYPU SPLIT

seria BETA

Modele: **BETA 12K WIFI**

INSTRUKCJA OBSŁUGI





SPIS TREŚCI

1.Czynnik Chłodniczy R32.....	3
1.1.Wprowadzenie.....	3
1.2.Wymagania powierzchni użytkowej.....	3
2.Zasady bezpieczeństwa.....	4
3.Ważne zalecenia i przestrogi.....	6
4.Budowa urządzenia.....	7
4.1.Jednostka wewnętrzna.....	7
4.2.Jednostka zewnętrzna.....	7
5.Wyświetlacz jednostki wewnętrznej.....	8
6.Obługa urządzenia.....	9
6.1.Funkcja AUTO-RESTARTU.....	9
6.2.Funkcja awaryjna.....	9
7.Pilot zdalnego sterowania.....	10
7.1.Symboliki wyświetlacza.....	12
7.2.Wymiana baterii.....	13
7.3.Obługa Pilotu Bezprzewodowego.....	14
8.Funkcje urządzenia.....	14
8.1.Sterowanie przepływem powietrza "SWING".....	15
8.2.Tryb chłodzenia.....	15
8.3.Tryb grzania.....	16
8.4.Tryb Prędkości Wentylatora (nie mylić z przyciskiem FAN).....	16
8.5.Funkcja timera.....	16
8.6. Tryb Osuszania.....	17
8.6.Tryb Automatyczny.....	17
8.7.Funkcja Snu.....	17
8.8.Funkcja ECO.....	17
8.8.1.Funkcja Display (wyświetlacz klimatyzatora).....	18
8.8.2.Funkcja Turbo.....	18
8.8.3.Tryb Smart Follow (I Feel)	18
8.8.4.Funkcja Auto-Czyszczenie.....	19
8.8.5.Funkcja Mildew (wybrane modele).....	19
8.8.6.Funkcja Ogrzewania 8°C.....	19
9.Rozwiązywanie problemów.....	20
9.1.Możliwe usterki.....	20

1. CZYNNIK CHŁODNICZY R32

1.1. WPROWADZENIE

Czynnikami chłodniczymi stosowanymi w klimatyzatorach są przyjazde dla środowiska węglowodory R32. Czynniki te są łatwopale i bezwonne. Co więcej, mogą palić się i wybuchać w pewnych warunkach. Nie będzie jednak ryzyka poparzenia i wybuchu, jeśli będziesz postępować zgodnie z poniższą tabelą.

W porównaniu ze zwykłymi czynnikami chłodniczymi, czynniki chłodnicze R32 są przyjazne dla środowiska, nie niszczą warstwy ozonowej, a ich wartości efektu cieplarnego są również bardzo wolne.

1.2. WYMAGANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

CZYNNIK CHŁODNICZY	WYDAJNOŚĆ (Btu)	POWIERZCHNIA POM.
R32	10K	Powyżej 4m ²
	13K	Powyżej 4m ²
	20K	Powyżej 15m ²
	22K/24K	Powyżej 25m ²



OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj instrukcję przed instalacją, użytkowaniem czy konserwacją urządzenia.
- Nie używaj środków umożliwiających rozmrażanie, silnych detergentów do czyszczenia i innych substancji niż zalecane przez producenta.
- Nie przebijaj ani nie rzucaj urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie występują stałe źródła ciepła (np. otwarty płomień urządzenia do zapłonu lub nagrzewnice elektryczne).
- W przypadku koniecznej konserwacji urządzenia, należy skontaktować się z instalatorem. W czasie konserwacji personel musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Konserwacja nie może być przeprowadzana przez osoby niewykwalifikowane.
- Konieczne jest przestrzeganie przepisów krajowych, związanych z użytkowaniem czynników chłodniczych.
- Konieczne jest usunięcie czynnika chłodniczego z urządzenia podczas jego konserwacji czy utylizacji.



WAŻNE INFORMACJE

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, montażu i instalacji.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

-  Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją i używaniem urządzenia.
-  Upewnij się, że podstawa jednostki zewnętrznej jest mocno i stabilnie zamontowana.
-  Po zainstalowaniu klimatyzatora wykonaj cykl testów i zapisz dane operacyjne.
-  Sprawdź czy gniazdko jest odpowiednio uziemione, w przeciwnym razie zmień je.
-  Podczas pracy przy zaciskach wszystkie obwody zasilające muszą być odłączone od zasilania.
-  Dzieci nie mogą mieć dostępu do strefy montażu, podczas instalacji jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej.
-  Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem przed różnego rodzaju przepięciami.
-  Wartość znamionowa bezpiecznika zainstalowanego w urządzeniu to T 5A / 250V.
-  Klimatyzator może być zainstalowany wyłącznie przez osoby do tego wykwalifikowane.
-  Sprawdź, czy układ chłodzenia jest szczelny i nie dostaje się do niego powietrze, ani nie ma wycieku czynnik chłodniczego.
-  Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia. Utrzymuj wtyczkę i przewody w czystości. Wtyczka zasilającą należy prawidłowo włożyć do gniazda, powinna być mocno docięnięta do gniazda, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
-  Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. Przed przystąpieniem do czynności należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania.
-  Urządzenie powinno być wyposażone w elementy pozwalające na odłączenie od sieci zasilającej z separacją styków na wszystkich biegunach, zapewniając pełne odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III.
-  Nie instaluj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych (alkohol itp.) czy pojemników ciśnieniowych (np. puszki aerozolowe).
-  Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w miejscu bez możliwości wentylacji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego do otoczenia, które może grozić pożarem.
-  Opakowania urządzeń nadają się do recyklingu i należy wyrzucić je do odpowiednich pojemników na odpady. Samo urządzenie, pod koniec jego pracy, należy oddać do specjalnego punktu odbioru.
-  Klimatyzatory należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja uwzględnia wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.
-  Nigdy nie instaluj klimatyzatora samodzielnie, zawsze kontaktuj się z wyspecjalizowanym personelem technicznym.
-  Kłapa klimatyzatora, odpowiedzialna za kierunek przepływu powietrza (żaluzja), w trybie ogrzewania musi być skierowana w dół, a podczas trybu chłodzenia - w górę.
-  Klimatyzator zawsze powinien być ustawiony na najbardziej adekwatną temperaturę do panujących warunków klimatycznych.
-  Baterie w pilocie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z materiałami do recyklingu.




-  Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile zostały wcześniej właściwie poinstruowane lub odbywa się to pod okiem osoby z odpowiednią wiedzą. Dzieci nie powinny bawić się klimatyzatorem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
-  Odłącz urządzenie i ustaw odpowiednio żaluzję kierunku powietrza, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas.
-  Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, bądź dziwny zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.
-  Jeśli urządzenie jest uruchomione nie wolno wyłączać go ciągnąc za wtyczkę zasilającą. Może to spowodować iskrę i pożar.
-  Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w warunkach domowych, nie wolno go używać do żadnych innych celów, takich jak np. suszenie ubrań, chłodzenie żywności itp.
-  Wszelkie naprawy przeprowadzane są wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nieprawidłowa naprawa przez osoby niewykwalifikowane może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem i uszkodzeniem mienia.
-  Użytkownik jest odpowiedzialny za zainstalowanie urządzenia przez wykwalifikowanego technika, który musi sprawdzić, czy klimatyzator jest uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Technik powinien zamontować wyłącznik termomagnetyczny.
-  Nigdy nie należy być wystawionym bezpośrednio na przepływ zimnego powietrza przez długi czas. Bezpośrednia i długotrwała ekspozycja na zimne powietrze może być niebezpieczna dla zdrowia. Szczelną ostrożność należy zachować, gdy w pomieszczeniu przebywają dzieci, osoby chore lub starsze.
-  Zawsze używaj urządzenia z zamontowanym filtrem powietrza. W inny przypadku może to spowodować nadmierne gromadzenie się kurzu lub pyłów na wewnętrznych częściach klimatyzatora, co może doprowadzić do jego awarii.

3. WAŻNE ZALECENIA I PRZESTROGI

-  W żaden sposób nie zmieniaj właściwości i przeznaczenia urządzenia.
-  Nie zostawiaj na długo otwartych okien lub drzwi, gdy klimatyzator jest włączony i działa.
-  Nie wspinasz się na jednostkę, ani nie stawiasz jej na żadnym przedmiocie. Nie kładz na niej żadnych ciężkich ani gorących przedmiotów.
-  Nie zginaj, nie ciągnij ani nie ściskaj przewodu zasilającego urządzenia, czynności te mogą go uszkodzić. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego skontaktuj się z działem serwisu celem jego wymienienia. W innym przypadku grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
-  Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
-  Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza klimatyzatora i jednostki zewnętrznej. Ich zablokowanie spowoduje zmniejszenie sprawności urządzeń oraz awarie i uszkodzenia.
-  Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których powietrze może zawierać gaz i gdzie będzie narażone na substancje oleiste, siarkowe itp. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
-  Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
-  Długa i bezpośrednia ekspozycja strumienia zimnego powietrza na rośliny i zwierzęta może mieć na nie negatywny wpływ.
-  Nie instaluj urządzenia w mokrych i wilgotnych miejscach (np. łazienka). Izolacja elektryczna może zostać uszkodzona i spowodować porażenie prądem.
-  Nie kieruj strumienia powietrza klimatyzatora na rośliny i zwierzęta.
-  Nie wtykaj żadnych przedmiotów do urządzenia, może to spowodować uszkodzenia ciała.

4. BUDOWA URZĄDZENIA


4.1. JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

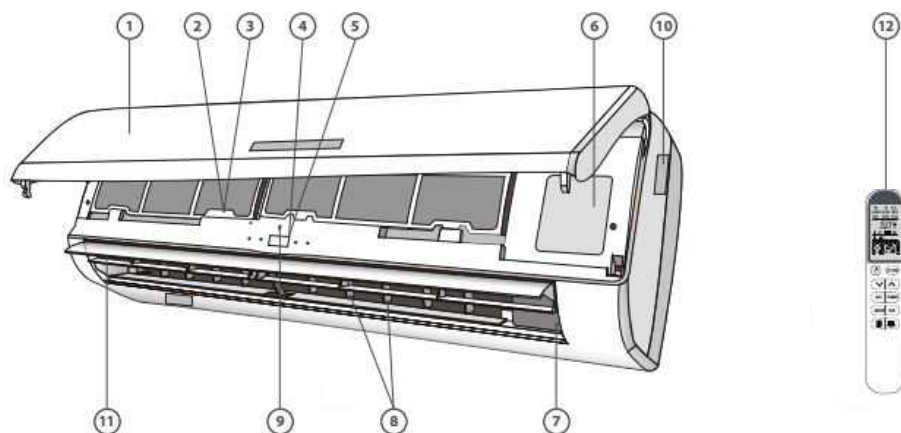

- | | |
|--|--|
| 1. Przedni panel | 7. Jonizator powietrza (opcja) |
| 2. Filtr powietrza | 8. Żaluzje pionowe |
| 3. Dodatkowy filtr powietrza (dodatkowa opcja) | 9. Przycisk awaryjny |
| 4. Wyświetlacz LED | 10. Etykieta znamionowa |
| 5. Odbiornik sygnału | 11. Żaluzja kierunku przepływu powietrza |
| 6. Pokrywa bloku zacisków | 12. Pilot zdalnego sterowania |

4.2. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Kratka wylotu powietrza
2. Etykieta znamionowa
3. Pokrywa bloku zacisków
4. Zawór gazu
5. Zawór cieczy

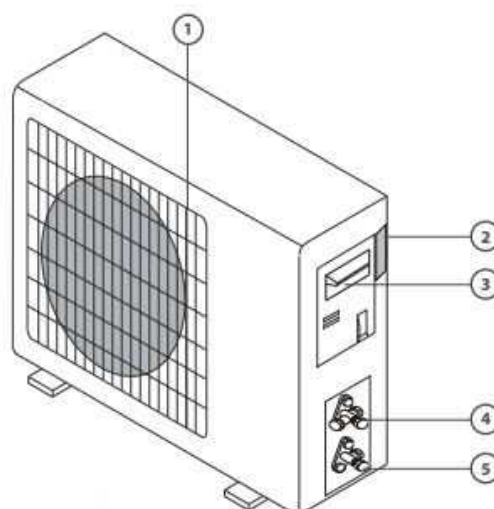

 *Uwaga: powyższe rysunki są rysunkami poglądowymi.*

5. WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ



Lp.	LED		FUNKCJA
1	DIODA SLEEP		Sygnalizacja funkcji snu
2	WYŚWIETLACZ		(1) Zapala się podczas działania TIMERA, gdy klimatyzator działa. (2) Jeśli wystąpi błąd – wyświetla jego kod.
3	TIMER		Zapala się podczas działania TIMERA

 Kształt i położenie przełączników i wskaźników mogą być różne w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama

6. OBSŁUGA URZĄDZENIA

6.1. FUNKCJA AUTO-RESTARTU

Urządzenie jest wyposażone przez producenta w funkcję auto-restartu. W przypadku nagłej awarii zasilania moduł pamięci zapamiętuje ustawienia sprzed awarii zasilania. Po przywróceniu zasilania urządzenie uruchamia się automatycznie z wszystkimi poprzednimi ustawieniami zachowanymi przez funkcję pamięci.

• Aby dezaktywować funkcję AUTO-RESTARTU postępuj następująco:


1. Wyłącz klimatyzator i odłącz od źródła zasilania.
2. Naciśnij przycisk awaryjny i w między czasie podłącz klimatyzator do źródła zasilania.
3. Pozostaw naciśnięty przycisk awaryjny co najmniej 10 sekund do momentu usłyszenia czterech krótkich sygnałów dźwiękowych, po czym funkcja AUTO-RESTARTU zostanie dezaktywowana.

• Aby aktywować funkcję AUTO-RESTARTU, wykonaj tą samą czynność do momentu usłyszenia trzech krótkich sygnałów dźwiękowych.

6.2. FUNKCJA AWARYJNA


Jeżeli pilot bezprzewodowy ulegnie awarii lub nastąpi potrzeba konserwacji, otwórz przedni panel urządzenia pod odpowiednim kątem, aby dotrzeć do przycisku awaryjnego, i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Jednokrotne naciśnięcie przycisku (Jeden sygnał dźwiękowy) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie chłodzenia.
2. Dwukrotne naciśnięcie przycisku w przeciągu 3 sekund (dwa sygnały dźwiękowe) sprawi, że jednostka rozpocznie pracę w trybie grzania.
3. Aby wyłączyć jednostkę należy nacisnąć ponownie przycisk (pojedynczy, długi sygnał dźwiękowy).
4. Po 30 minutach wymuszonej pracy, klimatyzator automatycznie zacznie pracować w trybie chłodzenia, z automatyczną prędkością wentylatora.

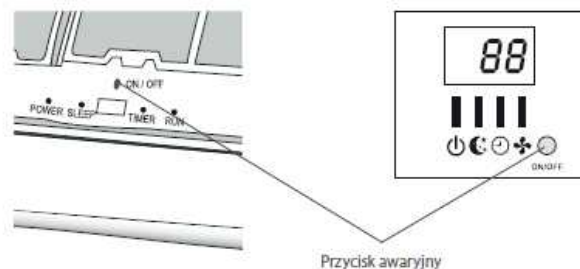

Kształt i położenie przycisku awaryjnego może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.


7. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Lp.	SYMBOL	FUNKCJA
1		Wskaźnik WiFi (funkcja dostępna wyłącznie w wybranych modelach)
2		Blokada rodzicielska (wskaźnik blokady przycisków pilota)
3		Wskaźnik baterii
4	AUTO	Wskaźnik trybu pracy AUTO
5	COOL	Wskaźnik trybu chłodzenia
6	DRY	Wskaźnik osuszania powietrza
7	FAN	Wskaźnik pracy wentylatora
8	HEAT	Wskaźnik trybu ogrzewania
9	ECO	Wskaźnik ECO
10	23h [TIMER]	Wskaźnik automatycznego włączania/wyłączania urządzenia (TIMER)
11	28°C	Wskaźnik temperatury
12		Wskaźnik prędkości wentylatora: autmatyczny/niski/średni/wysoki
13		Wskaźnik wyciszenia
14		Wskaźnik funkcji SUPER
15		Wskaźnik kąta wychylenia żaluzji pionowych
16		Wskaźnik kąta wychylenia żaluzji poziomych
17	SLEEP [TIMER] [FEEL] [HEALTH] [MILDEW] [CLEAN] [DISPLAY] [°C]	Wskaźnik funkcji opcjonalnych

 Wygląd zewnętrzny i niektóre funkcje pilota mogą się od siebie różnić.

 Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

 Mimo wydawanego sygnału dźwiękowego funkcje w zależności od modelu mogą nie działać.

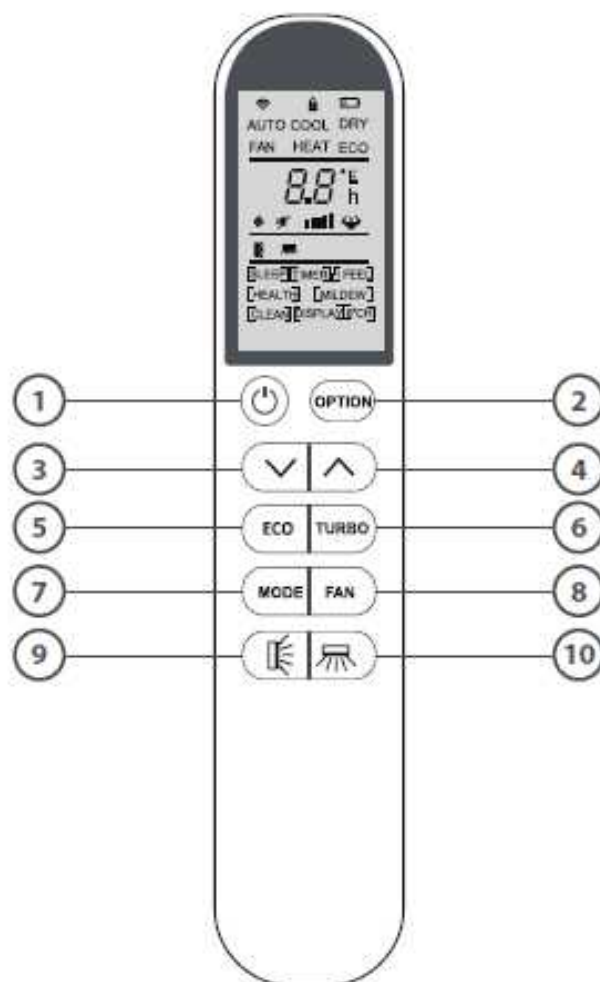

 *Wygląd zewnętrzny i niektóre funkcje pilota mogą się od siebie różnić.*

 *Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.*

7.1. SYMBOLE WYŚWIETLACZA

Lp.	PRZYCISK	FUNKCJA
1		Naciśnięcie uruchamia lub wyłącza pracę urządzenia
2	OPTION	Włącza/wyłącza funkcję opcjonalną (patrz tabela poniżej)
3		Naciśnięcie zmniejszy temperaturę / ustawienia czasu.
4		Naciśnięcie zwiększy temperaturę / ustawienia czasu.
5	ECO	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję ECO, pozwala ona urządzeniu autoamtycznie przełączyć się w tryb oszczędzania energii.
6	TURBO	Naciśnij ten przycisk aby aktywować/dezaktywować funkcję TURBO, która umożliwia jednostce osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie.
7	MODE	Przycisk do wyboru trybu pracy (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)
8	FAN	Wybór prędkości wentylatora w cyklu: 
9		Naciśnij aby włączyć/wyłączyć falowanie żaluzji pionowych
10		Naciśnij aby włączyć/wyłączyć falowanie żaluzji poziomych (funkcja dostępna tylko w wybranych modelach)

ON/OFF	TRYB	DOSTĘPNE FUNKCJE
ON	AUTO	TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	COOL	TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MILDEW, I FEEL, 8°C
	DRY	TIMER, DISPLAY, HEALTH, MILDEW, I FEEL, 8°C
	FAN	TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°C
	HEAT	TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°C

ON/OFF	TRYB	DOSTĘPNE FUNKCJE
OFF	AUTO	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH
	COOL	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, MIDDLEW, I FEEL, 8°CH
	DRY	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, MIDDLEW, I FEEL, 8°CH
	FAN	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, I FEEL, 8°CH
	HEAT	CLEAN, TIMER, DISPLAY, HEALTH, SLEEP, I FEEL, 8°CH

UWAGA


Usłyszysz sygnał dźwiękowy po naciśnięciu następujących przycisków lub wybranych następujących funkcji opcjonalnych, pomimo iż ten model nie posiada tych funkcji wbudowanych:

-  HEALTH (funkcja opcjonalna: jonizator powietrza)
-   (przycisk: falowanie żaluzji poziomych (SWING lewo/prawo))
-  8°CH (funkcja opcjonalna: grzanie 8°C)

7.2. WYMIANA BATERII

Zdejmij klapkę z tyłu pilota, przesuwając w kierunku strzałek. Zainstaluj baterie zgodnie z kierunkiem (+ i -). Załóż klapkę pilota, wsuwając ją na miejsce.

-  Używaj baterii 3 AAA (1.5 V). Nie używaj akumulatorów. Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz nie jest już czytelny.
-  Zużyte baterie wrzucaj wyłącznie do pojemników specjalnie do tego przygotowanych.

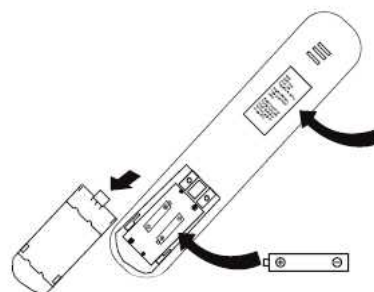

UWAGA

-  Blokada rodzicielska: naciśnij jednocześnie przycisk  i  aby zablokować przyciski pilota.
-  Włączanie/Wyłączanie wyświetlacza na pilocie: naciśnij i przytrzymaj przycisk (ECO).

Po włożeniu baterii po raz pierwszy do pilota, lub po ich zmianie, należy zaprogramować pilot na tryb tylko chłodzenia lub chłodzenie i ogrzewanie

-  Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (MODE) dłużej niż 5 sekund spowoduje przejście do trybu zmiany w ciągu 3 minut.
-  Naciśnij przycisk (MODE) aby zmienić na tryby pracy: chłodzenie (COOL) lub grzanie (HEAT).

⚠ *Jeśli ustawisz pilota w tryb chłodzenia (COOL), nie będzie możliwości włączenia funkcji ogrzewania (HEAT) w urządzeniach wyposażonych w pompę grzewczą. Musisz wówczas wyjąć baterie i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.*

7.3. OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

Po włożeniu baterii po raz pierwszy (lub po ich wymianie) można zaprogramować jednostki °C lub °F w jakich ma być wyświetlana temperatura.

☞ Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku TURBO dłużej niż 5 sekund spowoduje przejście do trybu zmiany w ciągu 3 minut.


☞ Naciśnij przycisk TURBO aby zmienić na jednostki °C lub °F.

☞ Skieruj pilota w stronę klimatyzatora.

☞ Sprawdź, czy między pilotem a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej nie ma żadnych przedmiotów.

☞ Nigdy nie wystawiaj pilota bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.


☞ Trzymaj pilota w odległości co najmniej 1m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

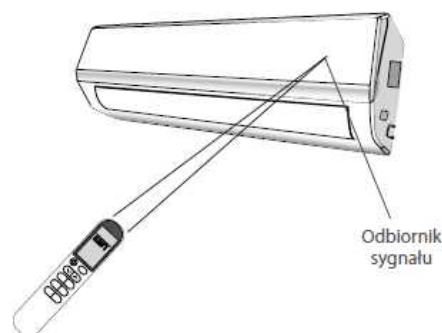

8. FUNKCJE URZĄDZENIA

Powietrze zasysane jest przez wentylator, wpływa do grilla i przechodzi przez filtr, następnie jest chłodzone / osuszane lub ogrzewane przez wymiennik ciepła.

Kierunek wylotu powietrza jest napędzany w górę i w dół przez żaluzję poziomą i ręcznie przesuwany żaluzjami w prawo i w lewo, w niektórych modelach pionowe żaluzje mogą być kontrolowane również przez silnik klimatyzatora.

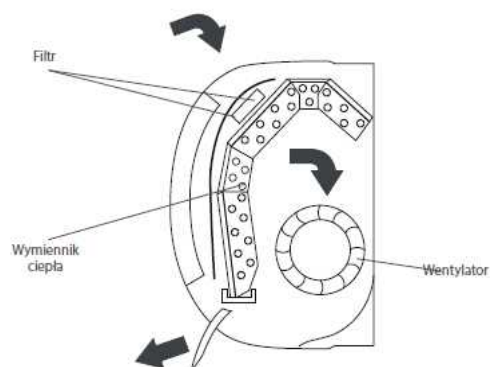

8.1. STEROWANIE PRZEPŁYWEM POWIETRZA "SWING"

Możliwe jest ustawienie kierunku powietrza w sposób optymalny.


Naciśnij przycisk  aby aktywować falowanie żaluzji w górę i w dół, zagwarantuje to równomierne rozproszenie powietrza w pomieszczeniu.

Naciśnij przycisk  aby aktywować falowanie żaluzji w lewo i w prawo. (Opcja dostępna tylko w niektórych modelach).

 W trybie chłodzenia ustaw żaluzje w kierunku poziomym.


 W trybie ogrzewania ustaw żaluzje w dół, gdyż ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się.

Deflektory ustawia się ręcznie, są one umieszczone pod klapami. Pozwalają skierować strumień powietrza w prawo lub w lewo.

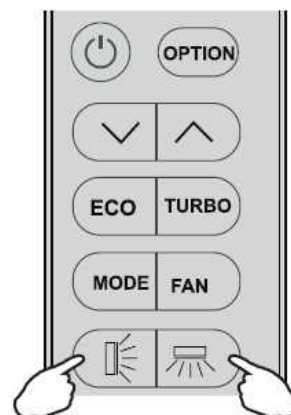

 *Nigdy nie ustawiaj żaluzji poziomej ręcznie, może to poważnie uszkodzić mechanizm sterujący!*

 *Nigdy nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotów i wylotów powietrza. Może spowodować to nieprzewidziane uszkodzenia nie tylko urządzenia ale i ciała użytkownika.*

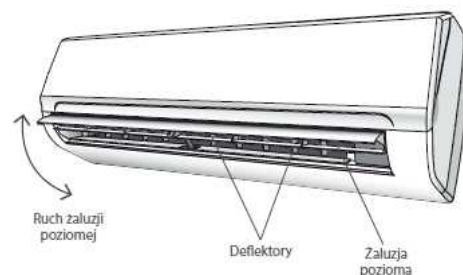


8.2. TRYB CHŁODZENIA

Funkcja chłodzenia pozwala klimatyzatorowi na chłodzenie pomieszczenia i jednocześnie zmniejsza wilgotność powietrza.

 Aby aktywować tryb chłodzenia COOL, naciśnij przycisk (MODE) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol COOL.

Poprzez naciśnięcie przycisku  lub  zadajemy żądaną temperaturę chłodzenia, niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, wyreguluj temperaturę (1), prędkość (2) i kierunek przepływu powietrza (3), naciskając wskazany przycisk.

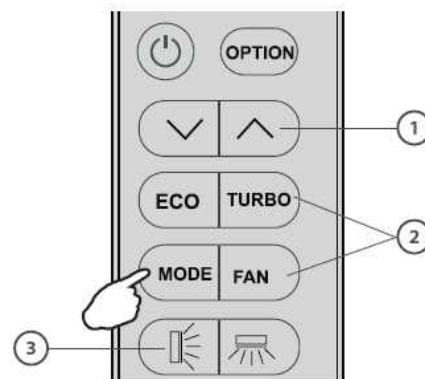


8.3. TRYB GRZANIA

Funkcja ogrzewania pozwala klimatyzatorowi na ogrzanie pomieszczenie.

-  Aby aktywować tryb grzania HEAT, naciśnij przycisk (MODE) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol HEAT.

Poprzez naciśnięcie przycisku ∇ lub Δ zadajemy żądaną temperaturę chłodzenia, niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, wyreguluj temperaturę, prędkość i kierunek przepływu powietrza, naciskając wskazany przycisk.

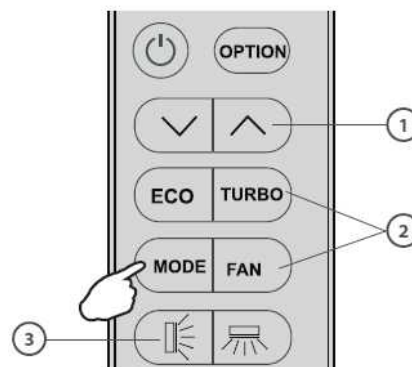


-  *W trybie ogrzewania (HEAT) urządzenie może automatycznie włączyć cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu na skraplaczu, aby odzyskać jego funkcję wymiany ciepła. Ta procedura trwa zwykle od 2 do 10 minut. Po odszronieniu klimatyzator automatycznie powraca do trybu ogrzewania.*

8.4. TRYB PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (NIE MYLIĆ Z PRZYCISKIEM FAN)

Klimatyzator działa tylko w trybie wentylacji.

-  Aby ustawić tryb pracy TYLKO WENTYLATOR (FAN), naciskaj przycisk (MODE), aż na wyświetlaczu pojawi się symbol FAN.
-  Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, ystaw prędkość (2) i kierunek przepływu powietrza (3), naciskając wskazane przyciski.

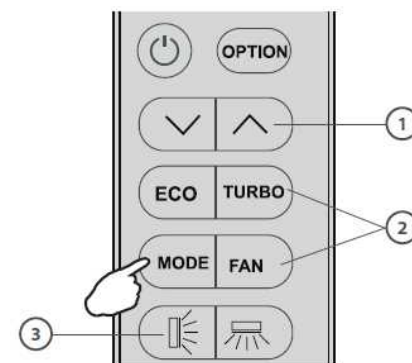


8.5. FUNKCJA TIMERA

Ustawia automatycznie wyłączenie/wyłączenie klimatyzatora.

Ustawienia/zmiana anulowanie TIMERA:

-  Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz TIMER naciskając przycisk Δ lub ∇ aż symbol TIMER zacznie migać
-  Naciśnij ponownie przycisk (OPTION), symbol 6.5h oraz TIMER zaczną migać.
-  Aby ustawić lub zmienić TIMER:
- Naciśnij przycisk Δ lub ∇ aby ustawić żądany czas (Czas zwiększa się lub zmniejsza w odstępach co 30 minut) symbol h oraz TIMER zaczną migać równocześnie.
 - Naciśnij przycisk (OPTION) lub odczekaj 5 sekund bez żadnej operacji, aby potwierdzić ustawienia TIMERA, programator czasowy wyświetli 6.5h symbol oraz symbol [TIMER] na ekranie pilota.
-  Anulowanie funkcji TIMER (jeśli funkcja TIMER jest włączona)
- Powtórz kroki: 1 oraz 2, a następnie naciśnij (OPTION) lub odczekaj 5 sekund bez żadnej operacji, aby anulować funkcję TIMER.

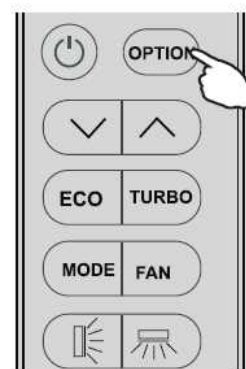


8.6. TRYB OSUSZANIA

Funkcja ta zmniejsza wilgotność powietrza w pomieszczeniu, aby uczynić je bardziej komfortowym.

- ✎ Aby włączyć tryb osuszania, naciśnij przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol DRY (OSUSZANIE).

Zostanie aktywowana funkcja naprzemiennej pracy klimatyzatora w funkcji CHŁODZENIE i WENTYLATOR.

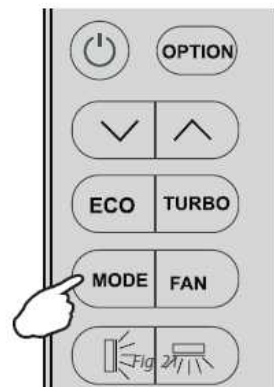


8.6. TRYB AUTOMATYCZNY

W trybie AUTO prędkość wentylatora i temperatura są ustawiane automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu (sprawdzone poprzez czujnik temperatury wbudowany w jednostkę wewnętrzną).

- ✎ Aby włączyć tryb AUTO (automatyczny), naciśnij przycisk MODE na pilocie do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO.


Aby zoptymalizować działanie klimatyzatora, wyreguluj temperaturę (1), prędkość (2) i kierunek przepływu powietrza (3), naciskając wskazane przyciski.

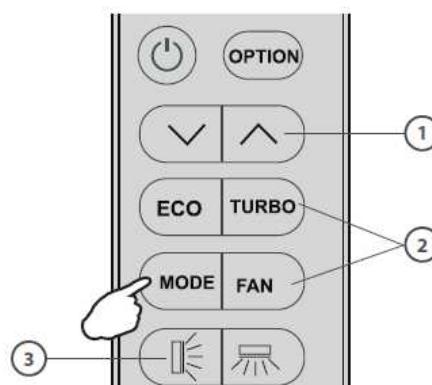

8.7. FUNKCJA SNU

- ✎ Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz SLEEP, naciskając przycisk ^ lub v do momentu, aż symbol SLEEP zacznie migać.
- ✎ Naciśnij ponownie przycisk (OPTION) aby aktywować funkcję SLEEP, na ekranie pilota wyświetli się symbol SLEEP.
- ✎ Powtórz czynność, aby dezaktywować funkcję snu SLEEP.


Klimatyzator wyłączy się automatycznie po 10 godzinach pracy w trybie uśpienia SLEEP.

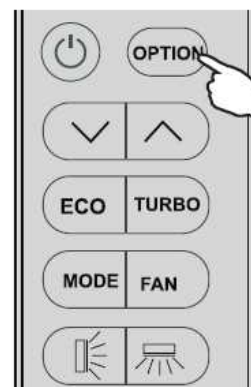

8.8. FUNKCJA ECO

Tryb ECO pozwala ona urządzeniu automatycznie przełączyć się w tryb oszczędzania energii.

- ✎ Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie i wybierz tryb COOL (CHŁODZENIE) / HEAT (OGRZEWANIE).
- ✎ Naciśnij przycisk (ECO), klimatyzator uruchomi się w trybie oszczędzania energii ECO.
- ✎ Ponowne naciśnięcie przycisku (ECO) spowoduje anulowanie trybu ECO, symbol zniknie z ekranie pilota.

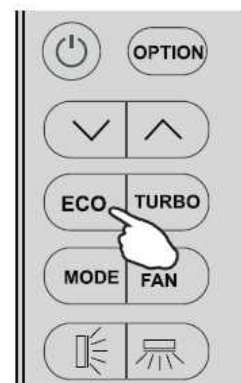


 Funkcja ECO jest dostępna w trybach chłodzenia (COOL) i ogrzewania (HEAT).

8.8.1. FUNKCJA DISPLAY (WYŚWIETLACZ KLIMATYZATORA)

Włącz/wyłącz wyświetlacz LED na przednim panelu klimatyzatora.

-  Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz DISPLAY, naciskając przycisk  lub  do momentu, aż symbol DISPLAY zacznie migać.
-  Naciśnij ponownie przycisk (OPTION), aby wyłączyć wyświetlacz LED na przednim panelu klimatyzatora. Na wyświetlaczu pilota zaświeci się symbol DISPLAY.
-  Powtórz czynność, aby dezaktywować tę funkcję.

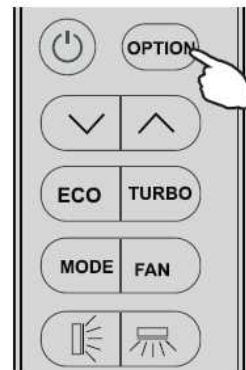


8.8.2. FUNKCJA TURBO

Funkcja umożliwia jednostce osiągnięcie zadanej temperatury w krótkim czasie.

-  Aby aktywować funkcję TURBO, naciśnij przycisk (TURBO) lub naciskaj przycisk (FAN), aż do momentu ukazania się na wyświetlaczu pilota symbolu .
-  Aby anulować tę funkcję, naciśnij (FAN), aby przełączyć na żadaną prędkość wentylatora lub ponownie naciśnij przycisk (TURBO).

W trybie AUTO/HEAT (OGRIEWANIE/COOL (CHŁODZENIE))/ FAN(TYŁKO WENTYLATOR): po wybraniu funkcji TURBO urządzenie użyje najwyższego ustawienia prędkości wentylatora, aby uzyskać najsilniejszy strumień powietrza.

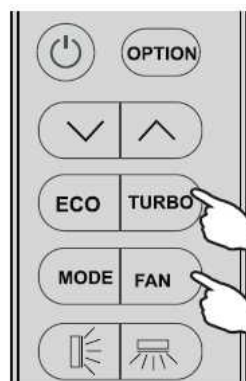


8.8.3. TRYB SMART FOLLOW (I FEEL)

-  Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz I FEEL, naciskając przycisk  lub  do momentu, aż symbol I FEEL, zacznie migać.
-  Naciśnij ponownie przycisk (OPTION), aby włączyć funkcję I FEEL, na wyświetlaczu pilota pojawi się komunikat I FEEL.

Powtórz czynność, aby dezaktywować tę funkcję.

Funkcja ta umożliwia mierzenie temperatury poprzez pilota zdalnego sterowania w miejscu, w którym aktualnie się znajduje. Pilot będzie wysyłał sygnał do klimatyzatora 7 razy w ciągu 2 godzin, aby umożliwić urządzeniu optymalizację temperatury wokół Ciebie i zapewnić maksymalny komfort.

Funkcja I FEEL zostanie automatycznie dezaktywowana po 2 godzinach.

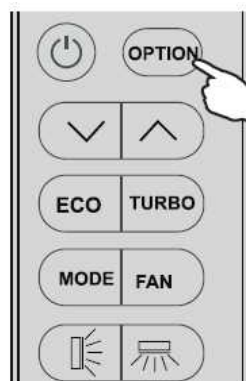


8.8.4. FUNKCJA AUTO-CZYSZCZENIE

-  Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz CLEAN, naciskając przycisk $\wedge$ lub $\vee$ do momentu, gdy symbol CLEAN zacznie migać.
-  Naciśnij ponownie przycisk (OPTION), aby włączyć funkcję CLEAN, na wyświetlaczu pojawi się symbol CLEAN.

Powtórz czynność, aby wyłączyć tę funkcję.

-  Funkcja pozwala na usunięcie brudu, bakterii itp. z parownika.
-  Funkcja ta będzie działać około 30 minut, następnie powróci do poprzednio ustawionego trybu pracy. Naciśnij przyciski,  aby anulować auto-czyszczenie. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe po zakończeniu lub anulowaniu funkcji.
-  Odgłosy dochodzące z urządzenia są normalne podczas procesu auto-czyszczenia.
-  Sugerujemy używanie tej funkcji nie częściej niż raz na 3 miesiące.

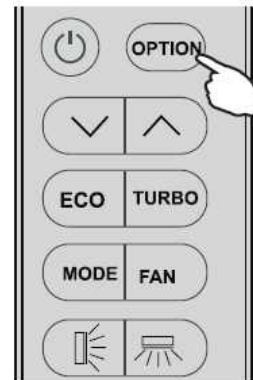


Jednostka wewnętrzna	Temp < 30°C
Jednostka zewnętrzna	5°C < Temp < 30°C

8.8.5. FUNKCJA MILDEW (WYBRANE MODELE)

-  Naciśnij przycisk (OPTION) po raz pierwszy, wybierz MILDEW, naciskając przycisk $\wedge$ lub $\vee$ do momentu, gdy symbol MILDEW zacznie migać.
-  Naciśnij ponownie przycisk (OPTION), aby włączyć funkcję MILDEW, na wyświetlaczu pojawi się symbol MILDEW.

Powtórz czynność, aby wyłączyć tę funkcję.

Funkcja ta umożliwia klimatyzatorowi użycie podmuchu powietrza przez ok. 15 minut, aby wysuszyć wewnętrzne części urządzenia. Zapobiega to powstawaniu pleśni, gdy klimatyzator jest wyłączony.

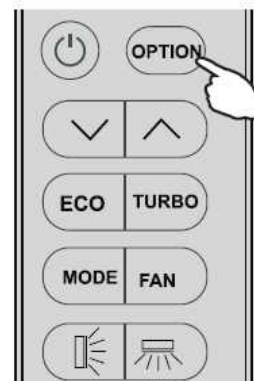


 Funkcja MILDEW jest dostępna w trybach osuszania (DRY) i chłodzenia (COOLING).

8.8.6. FUNKCJA OGRZEWANIA 8°C

-  Naciśnij przycisk OPTION po raz pierwszy, wybierz 8°C, naciskając przycisk $\wedge$ lub $\vee$ do momentu, gdy symbol 8°C zacznie migać;
-  Naciśnij ponownie przycisk OPTION, aby włączyć funkcję 8°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol 8°C.

Powtórz czynność, aby wyłączyć tę funkcję.

Jeśli klimatyzator jest w trybie gotowości, funkcja ta umożliwia urządzeniu automatyczne rozpoczęcie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa niż 8°C. Klimatyzator powróci do trybu gotowości, jeśli temperatura będzie równa lub wyższa niż 18°C.

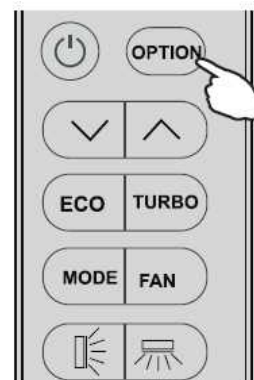

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1. MOŻLIWE USTERKI

AWARIA	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Urządzenie nie działa	Wystąpiła awaria zasilania / uszkodzona wtyczka
	Uszkodzony silnik wentylatora jednostki wewnętrznej / zewnętrznej
	Wadliwy wyłącznik termomagnetyczny sprężarki
	Wadliwe urządzenie ochronne lub bezpieczniki
	Zbyt luźne podłączenia lub niedociśnięta wtyczka
	Automatyczne wyłączenie urządzenia, funkcja autoochrony
	Napięcie wyższe lub niższe niż zalecane
	Aktywna funkcja TIMER ON
	Uszkodzenie płyty głównej
Dziwny zapach	Filtr powietrza jest brudny
Dźwięk płynącej wody	Cofanie się cieczy w odpływie skroplin
Z wylotu powietrza wydobywa się drobna mgła	Dzieje się tak, gdy powietrze w pomieszczeniu staje się bardzo zimne, na przykład w trybach CHŁODZENIE lub OSUSZANIE
Słychać dziwny hałas	Hałas ten powstaje w wyniku rozszerzania lub kurczenia się panelu przedniego z powodu zmian temperatury, nie oznacza problemu
Niewystarczający przepływ powietrza, zbyt gorący lub zimny	Niewłaściwe ustawienie temperatury
	Wlot powietrza lub odpływ jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej został zablokowany
	Filtr powietrza jest zablokowany
	Prędkość wentylatora ustawiona jest na minimum
	Inne źródła ciepła w pokoju
	Brak czynnika chłodniczego
Urządzenie nie reaguje na polecenia	Pilot jest nie wystarczająco blisko jednostki wewnętrznej
	Wyczerpanie baterii w pilocie
	Między pilotem a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej jest przeszkoda
Wyświetlacz jest wyłączony	Aktywna funkcja LED
	Brak zasilania